



COLI+

人感センサー 取扱説明書



NDK-MS10

ご使用の前に本書をよくお読みください。後で参照できるように、
取扱説明書を安全な場所に保管してください。

部品の確認

人感センサー本体 *1

マグネット取付台*1

電池 CR123A*1

取扱説明書 *1

機器の詳細確認名称

感知センサー
(状態表示LED)

リアカバー



マグネット取付台


電池



リセットボタン

設置

- 1) 本体の背面カバーを反時計回りに回して背面カバーを外します。
- 2) 電源絶縁シートを取り外して電源をONにします。
- 3) マグネット取付台の両面テープをはがした後、目的 の場所に取り付けます。

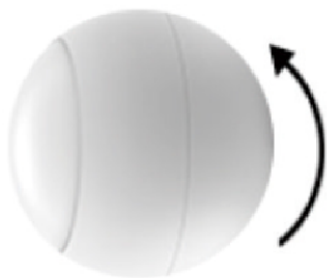

反時計回りに回すと、
背面カバーが開きます。



電源供給の絶縁シートを取り外すと
電力が供給されます

接続

※本製品はCOLI+マルチハブミニとの連動が必要です

本製品単独では使用できません

- 1) COLI+アプリを開き、インストールされている「マルチハブミニ」を選択します。
- 2) センサーのリセットボタンを8秒間押し続け、LEDランプが緑色に点滅していることを確認してください。
- 3) マルチハブミニウィンドウでZigbeeカテゴリを選択し、下の「+デバイス」を「追加」をクリックします。(緑色点滅状態は1分間のため、1分以内に作業を実施してください)
- 4) 機器検索ウィンドウで人感センサーが追加されたことを確認したら、「完了」をクリックして機器の接続を完了します。



参照：再設置のための機器のリセット方法）本体の背面カバーを外した後、リセットボタンを8秒間押し続けるとLEDランプが緑色に点滅し、リセットが完了します。

状態確認

ステータスLEDインジケータ	緑色に点滅	リセット完了、接続待ち状態
	赤で1回点滅	イベントが検出されたとき

仕様

製品名：人感センサー

型式：NDK-MS10

サイズ：48.4×54mm

材質：ABS

動作温度：-20℃～45℃

動作湿度： 10%- 90%RH (結露なきこと)

電源：電池 CR123A

保証：1年

重量： 64g（バッテリー含む）

通信：Zigbee

注意事項

1. 浴槽・洗面台・シンク・洗濯槽・湿気の多い地下室、プール等、水気のある場所の近くで本製品を使用しないでください。
2. 熱いガスや電気バーナーの上や近く、加熱されたオーブンの中に置かないでください。
3. 必ずプラグを製品に接続し、次にコードを壁のコンセントに接続してください。
4. 本製品は、表示された使用用途以外には使用しないでください。
5. 製品をタバコや香りなどの揮発性物質や可燃性物質の近くに置かないでください火災が発生する可能性があります。
6. 製品が破損した場合は使用しないでください。感電や漏電火災の原因となります。
7. 修理技術者以外は絶対に分解、修理、改造しないでください。故障、火災、感電、製品破損の原因となります。
8. 製品が正常に動作しない場合は、FAQをご覧ください。コールセンターにお問い合わせください。
9. 屋内環境で製品を使用してください。
10. 本製品を過度な煙・ホコリ・高温・振動のある場所に保管しないでください。
11. 子供が機器を使用したり、または子供の近くで使用する場合は、十分に注意してご使用ください。

保証規定

本製品は厳格な検査を合格した上でお届けしています。無償保証期間は、領収書または購入契約書に記載されている購入日から1年間です。

保証期間内に故障、不具合等が発生した場合、交換等の対応をいたします。

保証期間内でも次の場合は保証対象外となります。

1. 故障した本製品を提出いただけない場合
2. 不適切な取り扱い、誤用、乱用等による故障や損傷
3. 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧、盗難等の外的要因による故障や損傷
4. 接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損傷が生じた場合
5. 不当な修理や改造・分解等に起因する故障や損傷
6. 不適切な使用環境での使用や保存等による故障や損傷
7. その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合

Website

カスタマーサポートや設定方法、
その他の情報は下記HPをご確認ください

<https://ctas-iot.com>